1102870HN6401

MITSUBISHI

小口径ダクトシステム部材
給排気グリル
形　名

P-05GLS

据付・取扱説明書

この製品は換気扇の給排気口として、住宅居住室内の天井・壁・床に取付けて使用するものです。
それ以外の用途・場所には使用（取付け）しないでください。

■取付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。
■取付けは販売店・工事店様が実施してください。

取付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- **取付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う**（落下によりけがをすることがあります）
- **グリルの取付けは確実に行う**（落下によりけがをするおそれがあります）
- **取付けやお手入れの際は、手袋を着用する**（着用しないとけがをすることがあります）

取付け前のお願い

- 取付けは安全上、必ず換気扇に同梱の据付説明書に従ってください。
- ダクトは小口径ダクトφ50mmのP-05D（断熱なし）またはP-05DS（断熱あり）を使用してください。
- 取付場所の環境によっては結露することがあります。
- 高温（40℃以上）になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
- 直接炎があたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
- 床面に取付けた場合、グリルに重い物をのせたり、足で踏む場所には取付けないでください。
- フィルターのメンテナンスのできる場所に取付けてください。
- 火災警報器がある場合は、感知部から1.5m離れたところに取付けてください。
- 外気（冷気）侵入や雨水浸入、虫侵入の影響のない場所を選んでください。
- 外気の取入れは燃焼ガスなどを吸込まない、積雪で埋もれたりしない場所を選んでください。
- 屋外（外気）の環境によっては、壁（天井）を汚すことがあります。また、小さな虫は侵入する場合がありますので、屋外側においては外灯などから離れた場所を選んで取付けてください。
- 屋外環境に適したフードを選定してください。

各部のなまえと外形寸法図

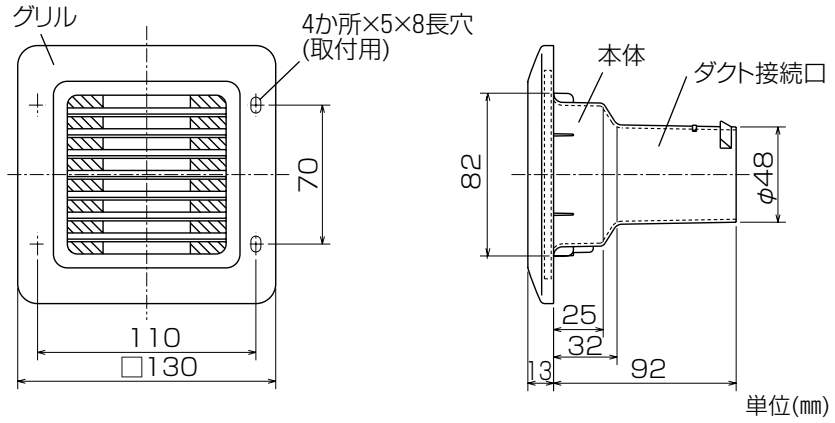

適用パイプ

- 小口径ダクトφ50mm
  （システム部材）
  P-05D（断熱なし）
  P-05DS（断熱あり）
- 塩化ビニル管（呼び径50）

取付可能場所

- 天井･壁･床（踏みつけられない場所）

付属部品

- 木ネジ……2本

- 風漏れ防止用クッション…1本



取付方法

■取付けには、天井取付け・壁取付け・床取付けの3通りあります。
ここでは、天井取付けを示します。壁取付けと床取付けも同様に行ってください。
■石こうボードに直取付けを行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用してください。

取付け前の準備

1

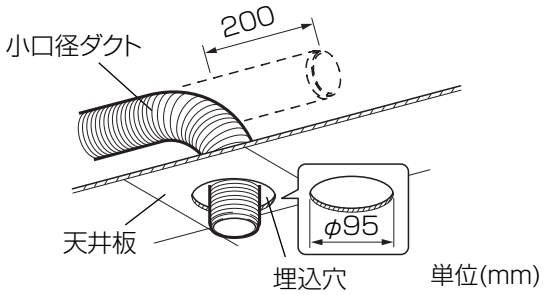

小口径ダクトの配管

1.小口径ダクトを取付位置まで配管し、取付位置より200㎜程長くして切断する。

2.天井板の取付位置にφ95㎜の穴を開け、小口径ダクトを引き出しておく。

- 市販の石こうボード用アンカーを使用しない場合は、□85㎜の埋込穴でも可能です。

2

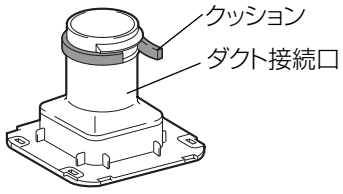

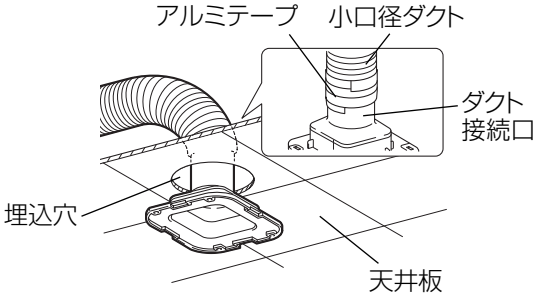

小口径ダクトの接続

1.小口径ダクトの先端をダクト接続口に差し込む。

- 小口径ダクトとダクト接続口とのすき間防止のため、必要に応じてダクト接続口に付属のクッションを巻き付けます。

お願い

- クッションを貼り付ける場合は、はがれないよう確実に貼り付けてください。（ダクト接続口とダクトとの間にすき間ができ、風漏れの原因になります）

2.小口径ダクトとダクト接続口の合わせ部全周を、市販のアルミテープで風漏れのないよう巻き付け固定する。

3.小口径ダクトを埋込穴に押しもどす。

取付方法　つづき

本体の取付け

1

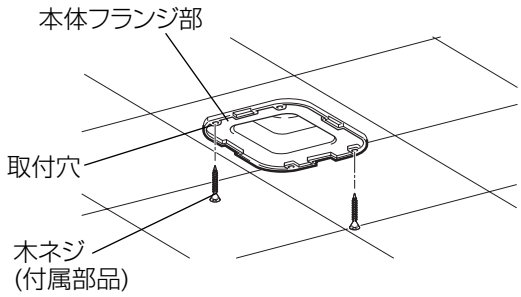

本体フランジ部の固定

本体フランジ部の取付穴4か所のうち対角2か所を使用して、本体を付属の木ネジ(2本)で天井板に締め付け確実に固定する。

お願い

- 残りの取付穴は、必要に応じて市販の木ネジで取付けてください。
- 石こうボードに直取付けを行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用し同様に取付けてください。
- 塩化ビニル管へ接続する場合は、付属の風漏れ防止用クッションをダクト接続口に巻き付け、ダクト接続口を塩化ビニル管へ挿入し同様に取付けてください。

2

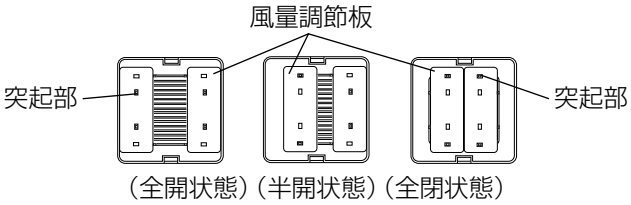

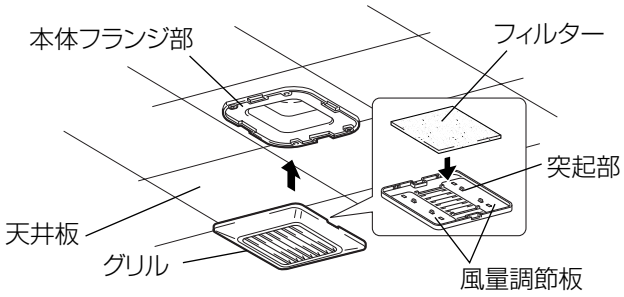

風量の調節とグリルの取付け

1. 風量調節をする場合は、図のようにグリル裏面の風量調節板の位置(工場出荷時は全開状態)を変え、グリル吹出しの開口面積を調節する。
   - 風量調節板の穴にグリル裏面の突起部を通します。
2. グリル裏面の突起部8か所にフィルターを置く。
3. グリルの吹出し方向をお好みの方向に合わせ、本体フランジ部にはめ込む。

お手入れ

グリルやフィルターにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約2か月に1度を目安として清掃してください。

⚠注意

- お手入れの際は必ず接続されている換気扇の運転を停止してから行う（運転状態ではけがをすることがあります）
- お手入れの際は手袋を着用する（着用しないとけがをすることがあります）
- グリルの取付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります）
- グリルの取付け・取りはずしは両手を使いますので、転倒しないよう安定した姿勢で作業してください

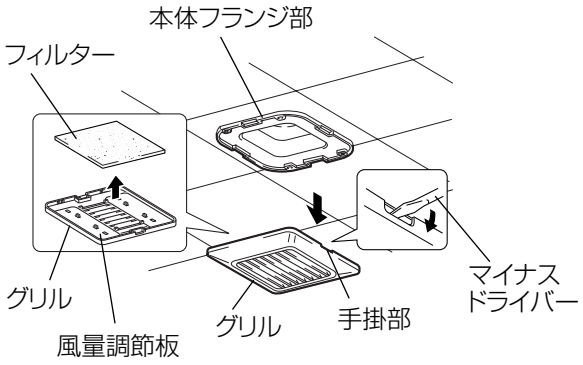

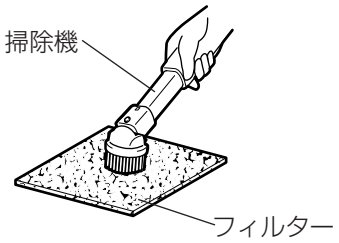

1.グリルをはずす。
- グリルの手掛部を持って手前に引きながら本体フランジ部からはずします。
- グリルがはずれにくい場合は、マイナスドライバーを用いてはずします。

お願い

- グリルをはずす際は、クロスなどを傷付けないように十分注意してください。

2.グリルからフィルターを取り出す。

3.フィルターを清掃する。
- 軽く手でたたくかまたは掃除機でほこりを吸い取ります。汚れのひどい場合は水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。

お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 直接火にあてて乾かしたり、ドライヤーなどで温風をあてて乾かすことはしないでください。

4.グリルの汚れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

5.フィルター・グリルを元通り取付ける。

フィルター交換をご希望の際は、交換用フィルター（P-05F）と交換してください。

お願い

- フィルターをはずす際に虫やほこりが落下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルターを取付け忘れると壁や天井が汚れる原因となりますので、フィルターを取付け忘れないようにしてください。
- お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。
  シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等けんま材入の洗剤（変質・変色する原因になります）

アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店か下記窓口にご相談ください。

■ご相談窓口　平日　9:00～12:00　13:00～19:00（土・日・祝・弊社休日以外）
三菱電機 換気送風機技術相談センター　電話：0120-726-471（無料）
上記以外の時間帯
三菱電機 お客さま相談センター　電話：0120-139-365（無料）
※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号

この説明書は、再生紙を使用しています。